



AFRISO Sp. z o.o.  
Szałsza, ul. Kościelna 7  
42-677 Czekanów  
[www.afriso.pl](http://www.afriso.pl)

Zespół Obsługi Klienta  
tel. 32 330 33 55  
fax 32 330 33 51  
[zok@afriso.pl](mailto:zok@afriso.pl)

## Termostat pokojowy FloorControl RT01 D-BAT

### OSTRZEŻENIE!



Prace przy obwodach elektrycznych należy zlecić wyłącznie uprawnionemu elektromonterowi.

Nie dopuszczać do kontaktu urządzenia z wodą.

Przed rozebraniem obudowy odłączyć listwę sterującą lub inne sterowane urządzenie od sieci.


Nie dokonywać żadnych przeróbek w urządzeniu.

### Opis urządzenia

Termostat FloorControl RT01 to kompaktowe urządzenie z wyświetlaczem i wbudowanym czujnikiem temperatury, które umożliwia precyzyjną nastawę temperatury w pomieszczeniu lub pomieszczeniach. Termostat zasilany jest dwiema bateriami AAA.

Termostat pokojowy FloorControl RT01 łączy się z listwą sterującą do ogrzewania podłogowego FloorControl WB01 D-8 w celu sterowania instalacją ogrzewania podłogowego.

Termostat RT01 może także być wykorzystany do sterowania on/off dowolnym urządzeniem grzewczym/chłodzącym.

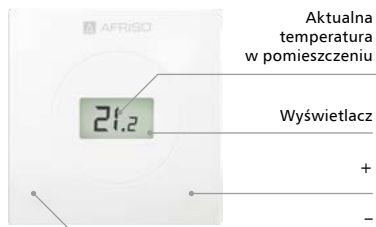


### Kompatybilność z listwami sterującymi


Termostat FloorControl RT01 D-BAT (Art-Nr 86 017) może być podłączony do listwy WB01 D-8-230 (zasilanie 230 V AC - Art.-Nr 86 013) lub do listwy WB01 D-8-24 (zasilanie 24 V DC - Art.Nr 86 014).

### Montaż na ścianie


Miejsce montażu termostatu musi zapewniać ochronę przed czynnikami atmosferycznymi. Termostat RT01 jest przeznaczony do montażu naściennego. Termostat przytwierdza się do ściany poprzez otwory montażowe (A) w tylnej części jej obudowy. Aby odłączyć tylną część obudowy od termostatu, należy je rozsunąć i uwolnić z zatrzasków.

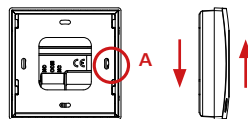

### Wymiary

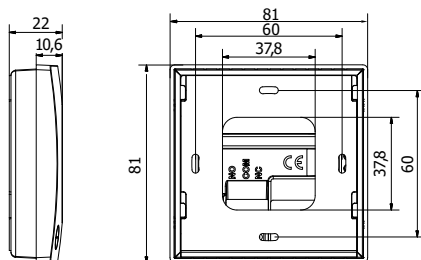

### Połączenia elektryczne z listwą FloorControl WB01 D-8

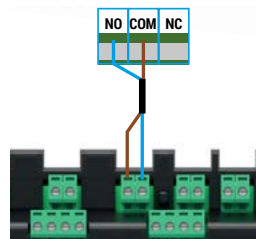

## Obsługa



Wejście do menu: przytrzymać „+” i „-”

- H I S Histereza - dopuszczalne odchylenie od temperatury zadanej. Histereza ma zapobiegać niepożądanemu taktowaniu sterowanego urządzenia przy małych wahaniami temperatury. Nastawa histerezy jest możliwa w zakresie 0,2÷4°C.
- b A 7 Stan baterii.
- C A L Wyrównanie czujnika. Wyrównanie powinno zostać przeprowadzone, jeżeli temperatura pokojowa mierzona przez czujnik termostatu RT01 znacznie odbiega od rzeczywistej.
- O u 7 Przełączanie pomiędzy trybem grzania H E A i chłodzenia C o o.
- Tryb grzania:
  - ☀️ świeci – gdy pomieszczenie wymaga dogrzania
  - ☀️ jest niewidoczna – gdy pomieszczenie jest dogrzane
- Tryb chłodzenia:
  - ☀️ miga – gdy pomieszczenie wymaga schłodzenia
  - ☀️ jest niewidoczna – gdy pomieszczenie jest schłodzone
- 7 7 1 Ustawienie minimalnej temperatury jaką można zadać na termostacie.
- 7 7 2 Ustawienie maksymalnej temperatury jaką można zadać na termostacie.
- L o c Blokada klawiszy.
- U E 7 Wersja oprogramowania.
- d E F Przywrócenie ustawień fabrycznych.
- r E 7 Wyjście z menu.

## Dane techniczne

Parametr / część	Wartość / opis
Ogólna specyfikacja	
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	81 x 81 x 22 mm
Temperatura otoczenia	5÷50°C
Zakres nastawy temperatury	5÷35°C
Błąd pomiaru czujnika	+/- 0,5°C
Parametry elektryczne	
Zasilanie	baterie 2xAAA 1,5 V (LR03)
Obciążalność styku	1 A/250 V AC
Typ przewodu	2x0,5 mm <sup>2</sup>

## Wyłączenie z eksploatacji, złomowanie



1. Odłączyć zasilanie urządzenia.
2. Zdemontować urządzenie.
3. W trosce o ochronę środowiska naturalnego nie wolno wyrzucać wyłączonego z eksploatacji urządzenia razem z niesegregowanymi odpadami gospodarczymi. Urządzenie należy dostarczyć do odpowiedniego punktu złomowania.

Termostaty RT01 zbudowane są z materiałów, które można poddać recyklingowi.

## Gwarancja

Producent udziela na urządzenie 36 miesięcy gwarancji od daty zakupu w AFRISO sp. z o.o.. Gwarancja traci ważność w wyniku dokonania samowolnych przeróbek lub instalacji niezgodnej z niniejszą instrukcją montażu i użytkowania.

## Satysfakcja klienta

Dla AFRISO sp. z o.o. zadowolenie klienta jest najważniejsze. W razie pytań, propozycji lub problemów z produktem, prosimy o kontakt: [zok@afriso.pl](mailto:zok@afriso.pl), nr tel. 32 330 33 55.

## Adresy

Adresy firm reprezentujących grupę AFRISO na całym świecie można znaleźć pod [www.afriso.pl](http://www.afriso.pl).