



AFRISO Sp. z o.o.  
Szałsza, ul. Kościelna 7  
42-677 Czekanów  
[www.afriso.pl](http://www.afriso.pl)

Zespół Obsługi Klienta  
tel. 32 330 33 55  
fax 32 330 33 51  
[zok@afriiso.pl](mailto:zok@afriiso.pl)

## Termostat pokojowy FloorControl RT01 D-BAT

### OSTRZEŻENIE!



Prace przy obwodach elektrycznych należy zlecić wyłącznie uprawnionemu elektromonterowi.

Nie dopuszczać do kontaktu urządzenia z wodą.

Przed rozebraniem obudowy odłączyć listwę sterującą lub inne sterowane urządzenie od sieci.

Nie dokonywać żadnych przeróbek w urządzeniu.

### Opis urządzenia

Termostat FloorControl RT01 to kompaktowe urządzenie z wyświetlaczem i wbudowanym czujnikiem temperatury, które umożliwi precyzyjną nastawę temperatury w pomieszczeniu lub pomieszczeniach. Termostat zasilany jest dwiema bateriami AAA.

Termostat pokojowy FloorControl RT01 łączony jest z listwą sterującą do ogrzewania podłogowego FloorControl WB01 D-8 w celu sterowania instalacją ogrzewania podłogowego.

Termostat RT01 może także być wykorzystany do sterowania on/off dowolnym urządzeniem grzewczym/chłodzącym.




### Kompatybilność z listwami sterującymi


Termostat FloorControl RT01 D-BAT (Art-Nr 86 017) może być podłączony do listwy WB01 D-8-230 (zasilanie 230 V AC - Art.-Nr 86 013) lub do listwy WB01 D-8-24 (zasilanie 24 V DC - Art.Nr 86 014).

### Montaż na ścianie


Miejsce montażu termostatu musi zapewniać ochronę przed czynnikami atmosferycznymi. Termostat RT01 jest przeznaczony do montażu naściennego. Termostat przytwierdza się do ściany poprzez otwory montażowe (A) w tylnej części jej obudowy. Aby odłączyć tylną część obudowy od termostatu, należy je rozsunąć i uwolnić z zatrzasków.

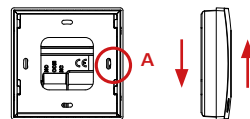

### Wymiary

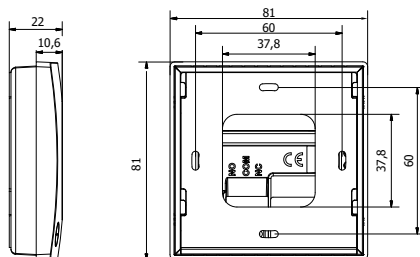

### Połączenia elektryczne z listwą FloorControl WB01 D-8

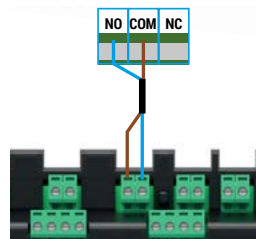

## Obsługa



H I S	Histereza - dopuszczalne odchylenie od temperatury zadanej. Histereza ma zapobiegać niepożądanemu taktowaniu sterowanego urządzenia przy małych wariacjach temperatury. Nastawa histerezy jest możliwa w zakresie 0,2÷4°C.
bA 7	Stan baterii.
CA L	Wyrównanie czujnika. Wyrównanie powinno zostać przeprowadzone, jeżeli temperatura pokojowa mierzona przez czujnik termostatu RT01 znacznie odbiega od rzeczywistości.
0u 7	Przełączanie pomiędzy trybem grzania <b>HE A</b> i chłodzenia <b>Co o</b> .
	Tryb grzania: <ul style="list-style-type: none"><li>☀️ świeci – gdy pomieszczenie wymaga dogrzania</li><li>☀️ jest niewidoczna – gdy pomieszczenie jest dogrzane</li></ul>
	Tryb chłodzenia: <ul style="list-style-type: none"><li>❄️ miga – gdy pomieszczenie wymaga schłodzenia</li><li>❄️ jest niewidoczna – gdy pomieszczenie jest schłodzone</li></ul>
7 7 1	Ustawienie minimalnej temperatury jaką można zadać na termostacie.
7 7 2	Ustawienie maksymalnej temperatury jaką można zadać na termostacie.
Lo c	Blokada klawiszy.
UE r	Wersja oprogramowania.
de F	Przywrócenie ustawień fabrycznych.
re 7	Wyjście z menu.

## Dane techniczne

Parametr / część	Wartość / opis
Ogólna specyfikacja	
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	81 x 81 x 22 mm
Temperatura otoczenia	5÷50°C
Zakres nastawy temperatury	5÷35°C
Błąd pomiaru czujnika	+/- 0,5°C
Parametry elektryczne	
Zasilanie	baterie 2xAAA 1,5 V (LR03)
Obciążalność styku	1 A/250 V AC

## Wyłączenie z eksploatacji, złomowanie



1. Odłączyć zasilanie urządzenia.
2. Zdemontować urządzenie.
3. W trosce o ochronę środowiska naturalnego nie wolno wyrzucać wyłączonego z eksploatacji urządzenia razem z niesegregowanymi odpadami gospodarczymi. Urządzenie należy dostarczyć do odpowiedniego punktu złomowania.

Termostaty RT01 zbudowane są z materiałów, które można poddać recyklingowi.

## Gwarancja

Producent udziela na urządzenie 36 miesięcy gwarancji od daty zakupu w AFRISO sp. z o.o.. Gwarancja traci ważność w wyniku dokonania samowolnych przeróbek lub instalacji niezgodnej z niniejszą instrukcją montażu i użytkowania.

## Satysfakcja klienta

Dla AFRISO sp. z o.o. zadowolenie klienta jest najważniejsze. W razie pytań, propozycji lub problemów z produktem, prosimy o kontakt: [zok@afriso.pl](mailto:zok@afriso.pl), nr tel. 32 330 33 55.

## Adresy

Adresy firm reprezentujących grupę AFRISO na całym świecie można znaleźć pod [www.afriso.pl](http://www.afriso.pl).